Thinking of you

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR

Modelos:

ERSC5DSKS

ERSC3DSKS

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

R106EM_SPANISH
110527P

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su refrigerador.
Los refrigeradores Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo refrigerador ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su refrigerador y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

Índice

Precauciones de seguridad.....03
Descripción del producto.....05
Instalación.....07
Panel de control.....19
Cómo usar.....20
Cuidado y limpieza.....28
Solución de problemas.....32
Informaciones técnicas.....36

El refrigerador que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

Este refrigerador debe ser utilizada solo para uso doméstico.

El refrigerador que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país".

Precauciones de Seguridad

Para los Niños

Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y cualquier material de empaque exterior inmediatamente después de que el refrigerador sea desempacado. Los niños nunca deben jugar con estos artículos. Las cajas de cartón cubiertas con alfombras, sábanas, láminas de plástico o envoltura de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden causar cortes graves y dañar el acabado si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

No permita que el refrigerador sea manipulado por niños aunque el mismo se encuentre desconectado.

Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados son un atractivo peligroso para los niños, incluso si se dejan abandonados “sólo por algunos días”. Si se va a deshacer de su refrigerador o congelador usado, retire las puertas y deje las bandejas en su lugar de modo que los niños no pueden entrar con facilidad.

Para el Usuario / Instalador

El refrigerador debe ser enchufado en su propio tomacorriente eléctrico individual.El cordón eléctrico del electrodoméstico cuenta con un enchufe de tres clavijas con puesta a tierra para protegerlo de los peligros de choque eléctrico. Debe ser enchufado directamente a un tomacorriente de tres alvéolos debidamente puesto a tierra. No retire ninguna clavija del cordón eléctrico. El tomacorriente debe ser instalado de acuerdo con los códigos y reglamentos locales. Consulte a un electricista calificado. No use un cordón de extensión ni un adaptador.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor.

Si el voltaje varía en un 10% o más, el rendimiento de su refrigerador puede verse afectado. Si se hace funcionar el refrigerador con energía insuficiente, se puede dañar el compresor.

Para evitar que el refrigerador se apague accidentalmente, no lo enchufe a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o de cordón. No apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. No altere el enchufe de su refrigerador. Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista, sea del fabricante o del distribuidor. Nunca tire del cable para desenchufar el refrigerador, utilice el enchufe. Mantega el cable alejado del compresor ya que la temperatura del mismo se eleva durante su funcionamiento pudiendo dañar el aislante del cable y provocar un cortocircuito. No deje el refrigerador sin funcionar durante mucho tiempo. Si necesita hacerlo, límpielo, abra las puertas y déjelo así.

Es recomendable que encienda varias veces el refrigerador durante el tiempo que no lo use normalmente.

No vuelva a enchufar el refrigerador hasta 5 minutos despues de haberlo desenchufado para proteger al compresor de la presión excesiva.

No instale el refrigerador al aire libre.

Lo siguiente no debe ser colocado sobre el refrigerador: objetos inestables o pesados, aparatos que produzcan calor como reguladores.

Para evitar riesgos de incendio, jamas deje velas encendidas sobre el refrigerador.

No almacene medicamentos, productos tóxicos o químicos en su refrigerador. Estos pueden contaminar los alimentos.

Productos en aerosol inflamable, combustible (gas para encendedores, aceite de banana, alcohol, gasolina, propano, etc.) o productos con el símbolo de una llama pequeña, no deben ser almacenados en refrigeradores o congeladores, tampoco se deben acercar al refrigerador, pues pueden provocar explosiones.

No haga funcionar el refrigerador en la presencia de vapores explosivos.

Jamás se apoye en la puerta del refrigerador, puede ocurrir el desajuste de las bisagras provocando el escape del frio y consecuentemente el mal desempeño del refrigerador.

Evite el contacto con la placa fría y / o las paredes internas del compartimiento del congelador con las manos mojadas o húmedas. La baja temperatura de la placa podria ocasionarle lesiones en la piel.

No salpique agua sobre o a los lados de su refrigerador, pues el hacerlo podría provocar un mal funcionamiento o descargas eléctricas y las partes metálicas del refrigerador podrían oxidarse.

En caso de una fuga del gas, no desenchufe o enchufe su refrigerador, ni toque el refrigerador hasta que la válvula de gas haya sido cerrada y el aire de la habitación haya sido reciclado. Si usa el termostato de inmediato, pueden producirse chispas y provocar un incendio.

Si gira el control de temperatura a la posición “OFF” (apagado), se apagará el compresor, pero no desconectará la corriente a la bombilla o a otros componentes eléctricos. Para evitar choques eléctricos, desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo y antes de reemplazar la bombilla.

En caso de transporte de su refrigerador, evite inclinarlo a más de 45°.

Descripción del producto

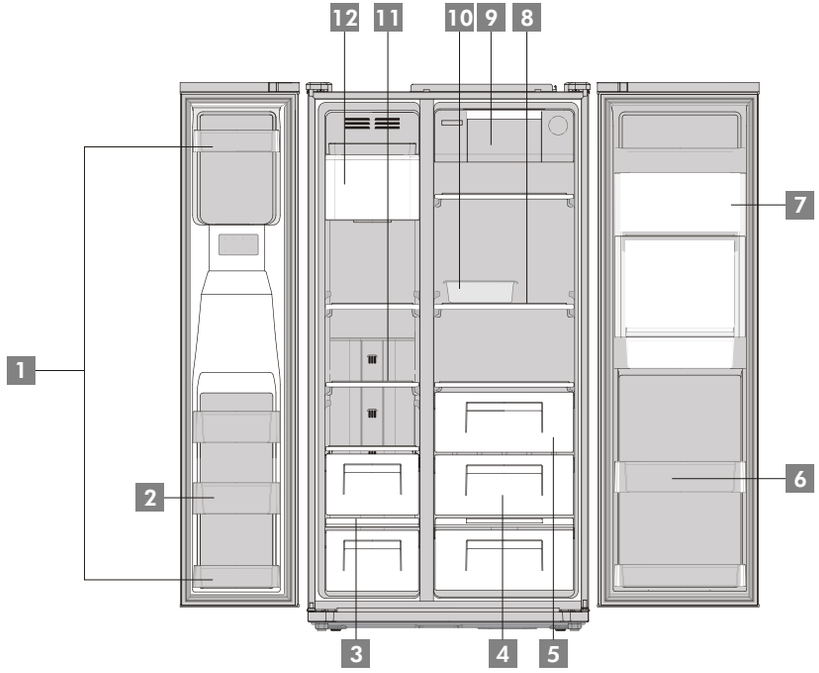

Nombres de las partes

1 **Compartimento de almacenamiento en la puerta** (compartimento 2 estrellas) para almacenamiento de alimentos o helado por un corto período.

2 **Compartimento de almacenamiento en la puerta** para guardar alimentos congelados.

3 **Cajón del congelador para guardar alimentos deshidratados, pescado o o carne** durante un período prolongado.

4 **Cajón para frutas**

5 **Cajón para vegetales**

6 **Estante-bolsillo para refrescos** para guardar alimentos, leche, jugos, botellas de cerveza, etc.

7 **Zona múltiple** para guardar medicamentos o productos cosméticos.

8 **Estante del refrigerador** para almacenar alimentos comunes.

9 **Enfriador rápido de latas** para guardar latas (compartimento de enfriamiento rápido).

10 **Huevera** (no use este accesorio para guardar cubos de hielo ni lo coloque en el congelador).

11 **Estante del congelador** para guardar alimentos congelados como carnes, pescado, helado, etc.

12 **Elaborador de hielo y almacenamiento de hielo**

Es posible que las características del refrigerador comprado sean ligeramente diferente de la descripción de arriba. Considere el refrigerador de acuerdo con el documento del embalaje como el estándar.

Instalación

Al recibir el refrigerador

Retire todo el embalaje, incluso la espuma de la parte inferior e interior y la cinta adhesiva, antes de usarlo.

Limpie el interior y el exterior con un paño húmedo (se puede agregar un poco de detergente al agua tibia y utilizar agua limpia para finalizar).

Se necesita una línea con conexión a tierrra para enchufar el aparato. No comparta la toma eléctrica de pared con otro artefacto.

La línea de conexión a tierra es esencial. La toma eléctrica debe poseer una línea de conexión a tierra en perfecto estado.

Transporte

No invierta el refrigerador ni lo someta a presiones o vibraciones. Al moverlo, el ángulo de inclinación no puede superar los 45 grados.

Ubicación

Asegúrese de que haya circulación de aire adecuada alrededor del refrigerador. No coloque la unidad cerca de una fuente de calor, expuesta a la luz solar directa, a la humedad o al agua pues así és posible evitar oxidación y el debilitamiento del aislamiento.

Deje al menos 30 cm arriba y a ambos lados del artefacto y por lo menos 5 cm entre el refrigerador y la pared. De esta forma, la puerta podrá abrirse y cerrarse de forma práctica y el artefacto podrá emanar calor.

Instale el refrigerador sobre un piso sólido y nivelado. Si no está nivelado, puede ajustar el nivelador.

Una vez que el lugar esté listo, lea las siguientes instrucciones de instalación.

Si la temperatura ambiente alrededor del refrigerador es baja (menos de 5 ºC), los alimentos pueden congelarse o el refrigerador puede funcionar de modo anormal.

Precauciones durante la instalación y la conexión de la energía eléctrica

1. No instale el refrigerador sobre un suelo húmedo o mojado ni en lugares que se inunden fácilmente.
2. Verifique lo siguiente antes de conectar la alimentación eléctrica.
- Conecte el enchufe únicamente a una toma de pared con conexión a tierra.
- No enchufe el refrigerador junto con otros dispositivos en una misma toma eléctrica.
3. No use un cable de extensión ni un enchufe adaptador.
4. No permita que objetos pesados aplasten el cable de alimentación.

• Si después de conectar la alimentación escucha ruidos extraños, el refrigerador desprende olores químicos fuertes o sale humo de la unidad, desconecte el cable inmediatamente y llame al servicio técnico.

• Espere 5 minutos antes de volver a conectar la unidad para evitar que se produzcan daños en el compresor y los dispositivos eléctricos del refrigerador.

• Espere de 2 a 3 horas hasta que el interior del refrigerador se haya enfriado lo suficiente después de conectar la alimentación por primera vez y recién entonces almacene los alimentos en la unidad. (Las piezas de plástico pueden desprender un olor característico cuando el refrigerador funciona por primera vez después de la conexión inicial. El olor perderá intensidad a medida que se utilice el refrigerador y que las puertas se abran y se cierren.)

Desmonte la puerta del congelador

Si el refrigerador no pasa por la puerta durante la instalación, siga estos pasos. Primero extraiga la cubierta frontal inferior, si está colocada.

1. Retire la cubierta frontal inferior. Extraiga primero el anillo de acoplamiento de la izquierda, sostenga el acoplamiento y tire de la parte izquierda del tubo de agua. (Sólo modelos con dispensador)
2. Desatornille la cubierta de la bisagra superior con un destornillador.
3. Gire el tornillo de ajuste de la bisagra superior en sentido contrario a las agujas del reloj de 3 a 4 veces. Desconecte el arnés de cables.
4. Levante la parte frontal de la bisagra para extraerla. (Tenga cuidado. Una vez que extraiga la bisagra, la puerta puede caerse.)
5. Tenga cuidado para no dañar la tubería de agua al desmontar la puerta..

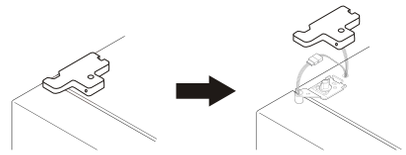

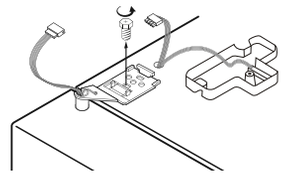

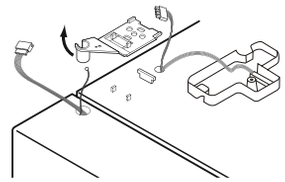

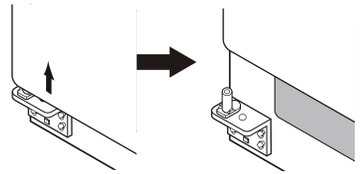

Desmonte la puerta del congelador

1. Desatornille la cubierta de la bisagra superior con un destornillador. Inserte un destornillador fino en la ranura lateral de la cubierta para extraerla.
2. Gire el tornillo de ajuste de la bisagra superior en sentido contrario a las agujas del reloj de 3 a 4 veces. Desconecte el arnés de cables.

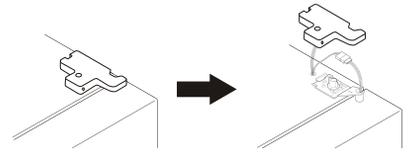

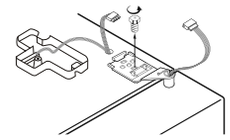

Coloque la puerta del congelador

1. Inserte el conducto de agua en el agujero de la clavija de la parte inferior de la bisagra primero (sólo modelos con dispensador). Inserte la parte inferior de la puerta del congelador en la clavija de la bisagra inferior.
2. Inserte el agujero inferior de la puerta del congelador de forma recta en la clavija inferior de la bisagra.
3. Permita que la parte superior de la puerta cierre hasta el gabinete e inserte la clavija de la bisagra superior en el agujero superior de la puerta del congelador. (Primero inserte la parte posterior de la bisagra en la ranura y entonces la parte frontal en el agujero superior de la puerta.)
4. Ajuste bien el tornillo de la bisagra hasta el final. Conecte los arneses de cables y atornille el cable a tierra.
5. Inserte el conducto de agua bastante en el1 acoplamiento.

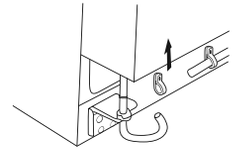

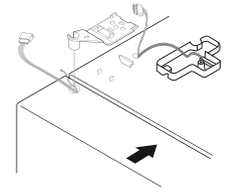

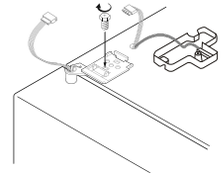

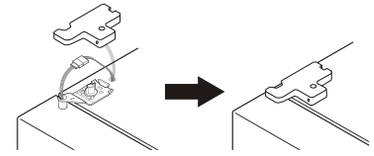

Coloque la puerta del refrigerador

1. Inserte el agujero inferior de la puerta del refrigerador de forma recta en la clavija inferior de la bisagra.
2. Permita que la parte superior de la puerta se cierre hasta el gabinete e inserte la clavija de la bisagra superior en el agujero de la puerta del congelador. (Primero inserte la parte posterior de la bisagra en la ranura y entonces la parte frontal en el agujero superior de la puerta.)
3. Ajuste bien el tornillo de la bisagra hasta el final. Conecte los arneses de cables y atornille el cable a tierra. Encaje y atornille la cubierta de la bisagra superior.

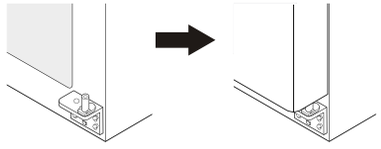

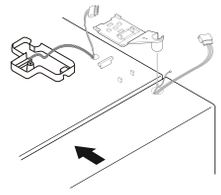

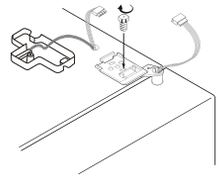

En caso de que la puerta del congelador esté más baja que la puerta del refrigerador

1. Inserte un destornillador (plano) en la ranura de la rueda izquierda (parte inferior del congelador) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la puerta se nivele (En el sentido de las agujas del reloj, la puerta del congelador se eleva. En el sentido contrario, se baja). Si la puerta del congelador no se nivela después del paso 1, siga con los próximos pasos.
2. Abra las puertas, desatornille la cubierta frontal y retírela, si está fijada.
3. Introduzca una llave de tuercas (pieza A) en la tuerca de la bisagra (pieza 1) y gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para destornillarla.
4. Introduzca una llave de tuercas (pieza B) en la tuerca de la bisagra (pieza 2) y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bajar la puerta.
5. Cuando la puerta esté alineada, gire la tuerca (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarla bien.

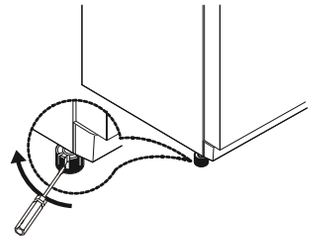

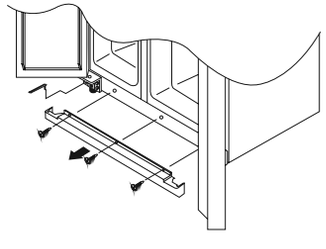

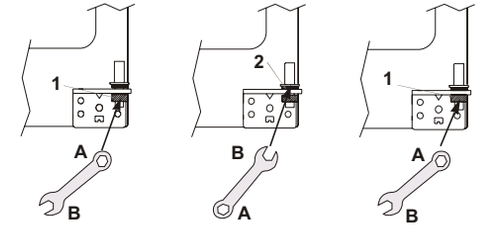

En caso de que la puerta del refrigerador esté más baja que la puerta del congelador

1. Introduzca un destornillador (de punta plana) en una ranura de la rueda derecha (parte inferior del refrigerador) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la puerta quede nivelada. (Para elevar la puerta del refrigerador, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj. Para bajarla, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj.) Si la puerta del refrigerador no queda nivelada después del paso 1, siga con los próximos pasos.
2. Introduzca una llave de tuercas (pieza A) en la tuerca de la bisagra (pieza 1) y gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para destornillarla.
3. Introduzca una llave de tuercas (pieza B) en la tuerca de la bisagra (pieza 2) y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para subir la puerta.
4. Cuando la puerta esté alineada, ajuste bien la tuerca (1) con la llave.

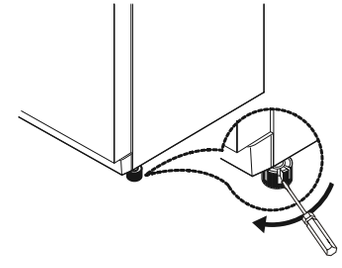

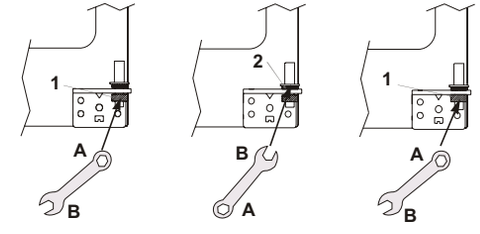

Cubierta frontal

Después de la instalación y/o de nivelar las puertas, asegure la cubierta delantera con tornillos. (Primero, quite los tornillos del panel inferior frontal. Encaje y atornille la cubierta.

Instalación del conducto de agua

1. La presión del agua debe ser de 2,0-12,5 kgf/cm² o más para que el elaborador automático de hielo funcione.
   Compruebe la presión del agua del grifo: si una taza de 180 cc se llena en menos de 10 segundos, la presión es correcta.
2. Cuando instale los tubos del agua, asegúrese de que no estén cerca de superficies calientes.
3. El filtro de agua sólo filtra el agua, no elimina bacterias ni microbios.
4. Si la presión del agua no es lo suficientemente alta como para que el elaborador de hielo funcione, pida a su plomero que le suministre una bomba de presión hidráulica adicional.
5. La duración del filtro depende del uso. Recomendamos el reemplazo del filtro por lo menos una vez cada 6 meses.
   Al conectar el filtro, colóquelo de modo tal que pueda accederse fácilmente (extracción y reemplazo)
6. Una vez instalados el refrigerador y el sistema de conductos de agua, seleccione [WATER] (Agua) en el panel de control y pulse el botón durante 2-3 minutos para llenar de agua el depósito y el dispensador.
7. En la conexión de tubos y/o conductos, utilice cinta selladora para garantizar que no haya pérdidas de agua.
8. El tubo del agua debe conectarse a la cañería de agua fría.

Kit de suministro de agua

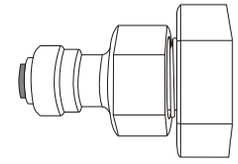

Conector

Soporte

Tornillo x 4

Abrazadera A x 3



Caja del filtro



Tubo de agua A/B

Procedimiento de instalación

Acople el conector al grifo de agua

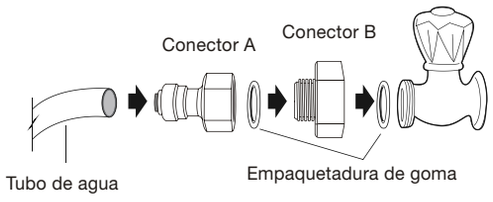

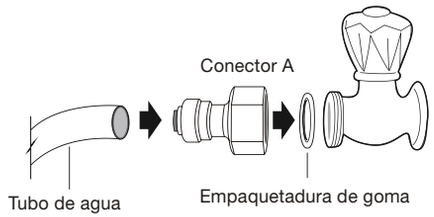

Coloque la arandela de goma dentro del conector del grifo y atorníllelo en el grifo de agua.

Prepárese para instalar el filtro de agua

1. Mida la distancia aproximada entre el filtro y el tubo de agua y corte el tubo que sale del filtro verticalmente.
2. Conecte los tubos al filtro como se muestra en la figura.

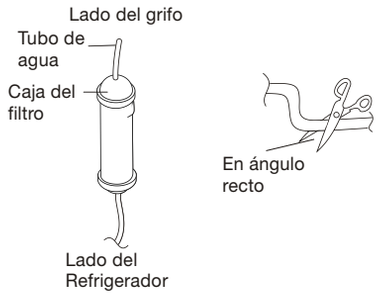

Deje una distancia suficiente al cortar los tubos.

Retire cualquier sustancia que pueda haber en el filtro

1. Abra la válvula de agua del grifo principal y verifique si sale agua del tubo de agua.
2. Verifique si la válvula de agua está abierta en caso de que no salga agua.
3. Deje la válvula abierta hasta que salga agua limpia.

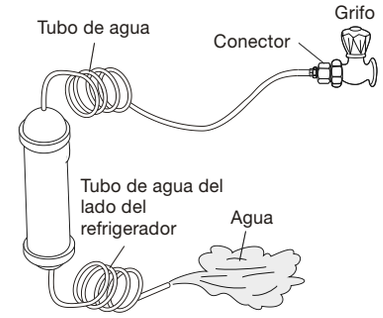

Inicialmente, el agua que sale del filtro puede contener algunas sustancias (residuos del proceso de fabricación).

Fije la caja del filtro

1. Atornille y ajuste el soporte del filtro al lado izquierdo/derecho de la parte posterior del refrigerador.
2. Inserte la caja del filtro en el soporte.

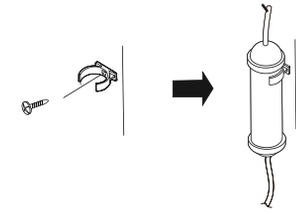

En caso de que el soporte no esté bien ajustado, retire el papel de la cinta adhesiva que se encuentra en el soporte y fíjelo.

Conecte el tubo de agua al refrigerador.

1. Retire la cubierta posterior de la parte inferior trasera del refrigerador.
2. Inserte la abrazadera en el tubo de agua. (Tenga cuidado de seguir la dirección de la tuerca.)
3. Inserte el tubo de agua en la parte superior de la válvula de agua y gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para ajustarla. (La válvula de agua está a la derecha de los motores)
4. Verifique si hay torsiones o curvas en el tubo y si hay pérdidas de agua. En ese caso, vuelva a verificar el procedimiento de instalación.
5. Vuelva a colocar la cubierta posterior. (El tubo de agua debe estar ubicado entre la ranura de la parte posterior del refrigerador y la cubierta del motor).

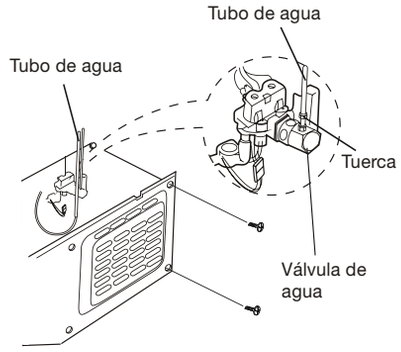

Acomode el tubo recto, como se muestra en la figura.

Ajuste el tubo de agua

1. Ajuste el tubo de agua con la (Abrazadera A).
2. Verifique si el tubo presenta curvas o torsiones. En ese caso, corríjalo para evitar pérdidas de agua.

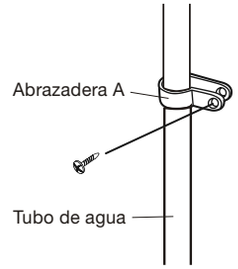

Al finalizar la instalación del sistema de suministro de agua

1. Enchufe el refrigerador, presione el botón [WATER] (Agua) en el panel de control durante 2 o 3 minutos para eliminar el aire (burbujas) en los tubos y para drenar el agua inicial.
2. Verifique si hay pérdidas de agua en el sistema de suministro de agua (tubos, conectores y caños). Vuelva a acomodar los tubos y no mueva el refrigerador.

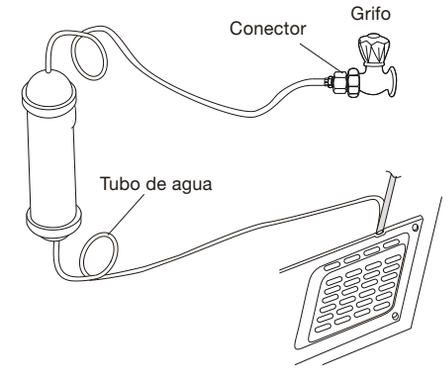

Panel de control

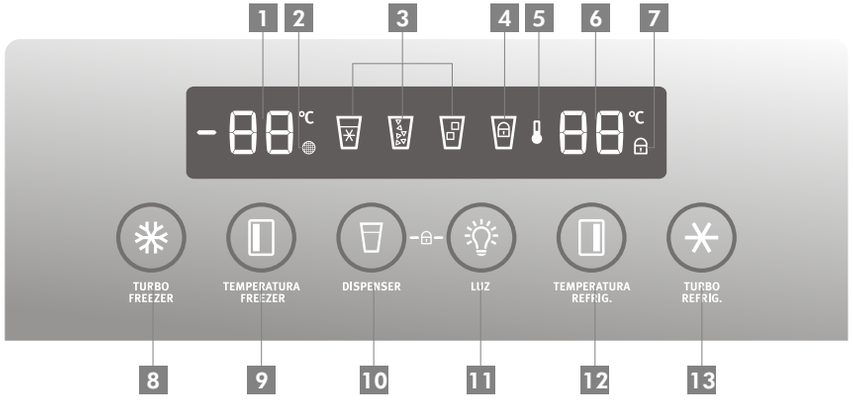

1 Indicador de temperatura del congelador

2 Indicador de filtro saturado

3 Indicadores de selección de agua/hielo picado/hielo en cubos

4 Indicador de Elaborador de hielo bloqueado

5 Indicador de temperatura elevada

6 Indicador de temperatura del refrigerador

7 Indicador de panel de controle bloqueado

8 Tecla Turbo Freezer: Selecciona la temperatura mínima (más fría) para el congelador.

9 Tecla Temperatura Congelador: Permite ajustar la temperatura del congelador

10 Tecla Dispensador: Permite seleccionar la opción deseada entre agua helada, hielo picado o hielo en cubos.

11 Tecla Luz: Enciende la luz del dispensador

12 Tecla Temperatura Refrigerador: Permite ajustar la tempe¬ratura del refrigerador

13 Tecla Turbo Refrigeración: Selecciona la temperatura mínima (más fría) para el refrigerador.

Cómo usar

Como encender y apagar su refrigerador

Para encender o apagar su refrigerador, simplemente conecte o desconecte el enchufe de la toma eléctrica, verificando la tensión correcta del producto.

Antes de encender el refrigerador por primera vez, lea atentamente todo este manual.

Siempre que desconecte el refrigerador de la red eléctrica (toma de pared), aguarde 10 minutos antes de volver a conectarlo. El producto necesita ese tiempo para que todo el sistema se estabilice y pueda encenderse normalmente.

Cargar/Abastecer

La primera vez que cargue el refrigerador o después de una limpieza:

1. Los estantes pueden extraerse o resposicionarse para acomodar los recipientes con más facilidad en el congelador y el refrigerador.
2. Conecte el enchufe de su refrigerador en la toma de pared.
3. Permita que funcione por lo menos durante dos horas antes de guardar cualquier alimento en su interior.
4. Acomode los alimentos comenzando por los estantes del refrigerador y el congelador, dejando los estantes de las puertas para el final.
5. Después del abastecer el refrigerador, ajuste los controles de temperatura a la temperatura más adecuada, siguiendo la información de “Control de Temperatura del Congelador” y “Control de Temperatura del Refrigerador”.
6. No apoye ningún elemento contra las salidas de aire para no perjudicar el desempeño del refrigerador.

Control de temperatura del congelador

La temperatura del congelador sale de fábrica ajustada en -19 °C, pero puede regularse entre -16 °C y -22 °C. Para seleccionar otra temperatura, toque la tecla Temperatura Congelador hasta que el indicador de temperatura del congelador muestre la temperatura deseada.

Mientras el indicador de temperatura esté encendido, no se podrá alterar la temperatura del congelador.

Función Turbo Freezer

Utilice esta función cuando necesite guardar una gran cantidad de alimentos en el congelador. Al tocar la tecla Turbo Freezer, el refrigerador automáticamente selecciona la temperatura mínima para el congelador y la tecla permanece encendida en el panel.

Para desactivar la función, toque la tecla Turbo Freezer nuevamente.

Control de temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador sale de fábrica ajustada en +4 °C, pero puede regularse entre +2 °C y +8 °C. Para seleccionar otra temperatura, toque la tecla Temperatura Refrigerador hasta que el indicador de tem¬peratura del refrigerador muestre la temperatura deseada.

Función Turbo Refrigeración

Utilice esta función cuando desee enfriar rápidamente los alimentos o bebidas almacenados en el refrigerador. Al tocar la tecla Turbo Refrig., el artefacto automáticamente selecciona la temperatura mínima para el refrigerador y la tecla permanece encendida en el panel.

Para desactivar la función, toque la tecla Turbo Refrig. nuevamente.

Dispensador de agua y hielo

Para utilizar el dispensador de agua y hielo, toque la tecla Dispensador en el panel de control hasta que el indicador deseado se encienda en el display.

A continuación, presione un vaso contra el accionador del dispensador para servirse agua, hielo picado o hielo en cubitos. Para interrumpir el suministro, simplemente aleje el vaso del accionador.

Agua

Cubos de hielo

Nunca ponga los dedos ni ningún otro objeto en la salida del dispensador ya que esto puede provocar lesiones o daños.

Evite usar tazas frágiles y vasos de cristal para retirar hielo.

Una hora después de retirar hielo, el display enciende automáticamente el indicador de agua.

Dispensador de agua

El tanque de agua, localizado atrás de los cajones del compartimento del refrigerador, se reabastece automáticamente después de servir agua.

Después de que el refrigerador esté conectado al suministro de agua, retire un vaso de agua para asegurarse de que el abastecimiento del tanque funcione correctamente. Al presionar el accionador del dispensador, el agua puede tardar aproximadamente 1 minuto y medio para empezar a salir.

Continúe retirando agua durante aproximadamente 3 minutos para que la tubería del tanque quede libre de impurezas.

El dispensador posee un dispositivo que detiene el flujo de agua después de 3 minutos de uso continuo. Este dispositivo se desactiva automáticamente una vez que se deja de presionar el accionador durante algún tiempo.

La presión del agua no debe exceder los 30 mca (294 kPa) ya que esto podría afectar el funcionamiento del filtro. Si la presión es inferior a 14 mca (137 kPa), el abastecimiento del dispensador podrá verse afectado, formándose cubitos de hielo de tamaño reducido.

Dispensador de hielo

El elaborador de hielo y el recipiente para hielo están ubicados en la parte superior del compartimento del congelador. El hielo comienza a producirse 24 horas después de la instalación del producto.

La presencia de aire en la tubería puede provocar que el elaborador de hielo realice 2 o 3 ciclos antes de producir una carga completa de hielo. La producción de hielo se controla mediante la tecla Dispensador en el panel de control. Toque la tecla Dispensador hasta que el indicador Elaborador de hielo se encienda en el display, desactivando la fabricación de hielo del elaborador. Para iniciar nuevamente la fabricación de hielo, toque la tecla Dispensador hasta que el indicador del Elaborador de hielo se apague.

En cada ciclo se producen 10 cubos de hielo (de 7 a 8 veces por día). El elaborador de hielo posee un sensor que detiene automáticamente la producción de hielo siempre que el recipiente esté lleno.

La primera producción de hielo puede tener un sabor y un color extraños debido a las nuevas conexiones. Descarte ese hielo hasta que el color y el sabor sean normales.

Consejos para utilizar el dispensador de hielo

Cuando los cubos de hielo quedan almacenados durante mucho tiempo, pueden adquirir un sabor extraño. En ese caso, vacíe el recipiente y verifique si el indicador Elaborador de hielo está apagado en el display para que se inicie la producción de hielo

Agite el recipiente semanalmente para garantizar que los cubos de hielo se mantengan separados.

Mantenga el elaborador de hielo bloqueado hasta que el refrigerador se conecte al suministro de agua o siempre que se interrumpa el suministro.

Si no sale hielo, verifique si la salida del dispensador no está bloqueada por hielo.

Los cubos de hielo almacenados en el reservatorio pueden pegarse entre sí si el dispensador de hielo no se utiliza durante un período prolongado. En ese caso, retire el recipiente de almacenamiento del hielo y separe los cubos pegados, eliminando los pedazos de hielo sobrantes.

Después de la limpieza del recipiente de almacenamiento de hielo, vuelva a insertarlo en el lugar correspondiente hasta que escuche un clic.

Si necesita una gran cantidad de hielo, retire los cubos directamente del recipiente.

El elaborador de hielo sale de fábrica desbloqueado para que comience a funcionar inmediatamente después de la instalación. Si no va a conectar el suministro de agua, bloquee el elaborador de hielo para evitar que la válvula haga ruido.

Si el accionador del dispensador se mantiene presionado durante más de 4 minutos, el motor puede sobrecargarse y detenerse. Volverá a funcionar automáticamente después de 3 o 4 minutos.

Tenga cuidado para no lastimarse las manos y los dedos al manipular el hielo del recipiente.

Indicador de filtro saturado

Este indicador se enciende en el display después de aproximadamente 6 meses de uso del refrigerador para informar que se debe sustituir el filtro.

Después de realizar la sustitución, toque las teclas Turbo Freezer y Temperatura Congelador simultáneamente durante 3 segundos para que el indicador se apague.

Indicador de Panel bloqueado

Las teclas del panel de control pueden bloquearse para evitar que la programación se altere accidentalmente.

Para eso, toque las teclas Dispensador y Luz simultáneamente durante 3 segundos. El indicador se encenderá en el display.

Para desbloquear el panel, toque las teclas Dispensador y Luz simultáneamente durante 5 segundos.

Desactivación de las señales sonoras

Puede desactivar las señales sonoras emitidas cada vez que se altera una programación.

Para eso, toque las teclas Temperatura Refrigerador y Turbo Refrig. simultáneamente durante 3 segundos.

Para volver a activar las señales sonoras, toque las teclas Temperatura Refrigerador y Turbo Refrig. simultáneamente durante 3 segundos.

Alarmas

Si la puerta del refrigerador o el congelador permanecen abiertas durante más de 1 minuto, el producto emitirá una señal sonora durante 5 minutos, con intervalos de 1 minuto.

Las luces internas se apagarán automáticamente si las puertas permanecen abiertas durante más de 10 minutos.

El indicador se enciende en el display para informar que la temperatura interna del refrigerador está muy alta, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en caso de una interrupción del suministro de energía eléctrica.

Para apagar el indicador , toque la tecla Temperatura Refrigerador durante 3 segundos o el indicador se apagará automáticamente cuando la temperatura se normalice.

Modo Ahorro de energía

Para activar el modo Ahorro de energía, toque la tecla Luz durante 3 segundos. Después de 5 segundos en la programación normal, todas las teclas se apagarán.

Para mostrar la temperatura, toque cualquier tecla: se mostrará la temperatura durante 5 segundos y a continuación el refrigerador volverá al modo Ahorro de energía.

Consejos para el almacenamiento de alimentos

- Lave los alimentos antes de guardarlos.

- Divida y separe los alimentos en porciones más pequeñas.

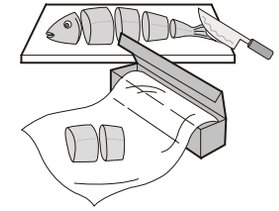

- Coloque los alimentos que tienen agua o mucha humedad en los estantes frontales (cerca de la puerta). Si se los coloca cerca de la salida de aire frío, pueden congelarse.

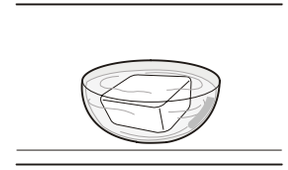

- Se debe dejar que los alimentos calientes o tibios se enfríen los suficiente antes de guardarlos en el refrigerador. De esta manera se reduce el consumo de energía y se mejora el rendimiento de su unidad.

- Tenga cuidado al guardar frutas tropicales como bananas, piñas o tomates ya que pueden deteriorarse fácilmente en bajas temperaturas.

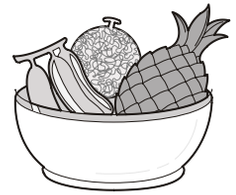

- Deje espacio suficiente entre los alimentos en la medida de lo posible. Se los coloca demasiado cerca, podría perjudicar la circulación del aire frío y producir una refrigeración insuficiente.

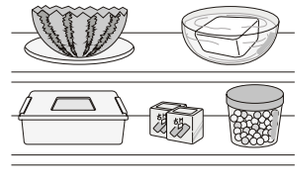

- Nunca se olvide de cubrir o envolver los alimentos para evitar olores. usos como almacenamiento de sangre, drogas o productos biológicos.

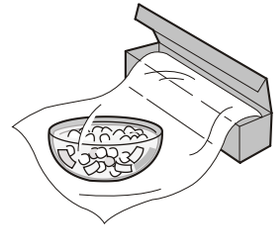

Cuidado y limpieza

Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento, incluyendo las que se describen en este manual, desconecte el refrigerador de la energía eléctrica retirando el enchufe de la toma de pared.

Antes de comenzar a limpiar el refrigerador, recuerde que los objetos húmedos pueden adherirse fácilmente a las superficies extremadamente frías. Por eso, no toque las superficies frías con paños, esponjas ni, incluso, con las manos húmedas.

Jamás limpie su refrigerador con fluidos inflamables como alcohol, querosene, gasolina, aguarrás, Varsol, solventes ni con ningún producto químico abrasivo, como detergentes, ácidos o vinagres, para no dañar la protección de barniz ni las piezas del aparato.

Después de la limpieza, vuelva a colocar los accesorios suministrados con el refrigerador (cajones, estantes, etc.) en sus lugares correspondientes en el interior del refrigerador. En caso de que se derrame algún alimento en el interior del refrigerador, límpielo de inmediato. Muchos alimentos pueden dañar, manchar o dejar un olor desagradable en las superficies internas del refrigerador en caso de que permanezcan mucho tiempo en contacto con estas.

Nunca use espátulas metálicas, cepillos, productos abrasivos o alcalinos para limpiar las superficies plásticas en el interior de su refrigerador.

Parte interna

Limpie el interior del refrigerador y los accesorios con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio (una cucharada sopera de bicarbonato para cada litro de agua). Séquelo con cuidado.

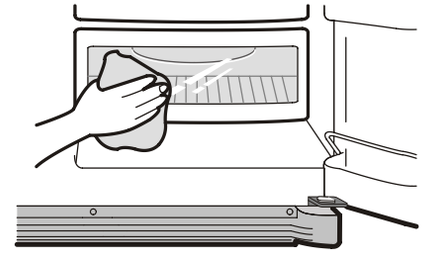

⚠

No lave los estantes ni los accesorios en el lavavajillas ya que pueden deformarse.

Parte externa

Para limpiar con facilidad la parte externa de su refrigerador, utilice un paño humedecido en una solución de agua tibia con jabón neutro y a continuación séquelo con cuidado.

Las puertas de su refrigerador poseen un barniz especial que evita las marcas de dedos y las manchas. Use una franela seca o humedecida en agua tibia con jabón neutro y después séquelas con cuidado.

⚠

A raíz del empleo de un barniz especial aplicado a su producto para facilitar la limpieza, no use esponjas abrasivas, cepillos de acero ni productos especiales para limpieza de acero inoxidable, pastas, limpiadores pastosos ni productos con fluidos inflamables, como alcohol, querosene, gasolina, Varsol, solventes, ceras para automóviles, pulidores y otros productos químicos abrasivos, como cloro, detergentes, ácidos o vinagres.

El uso de estos productos puede dañar la protección de barniz y, por lo tanto, generar riesgos y/o manchas irreversibles en las superficies de su refrigerador.

Se recomienda activar la función PANEL BLOQUEADO al realizar la limpieza del panel de control para evitar accionar accidentalmente alguna función.

Burletes de sellado de las puertas

Los burletes de sellado de las puertas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo teniendo cuidado para no dañarlos.

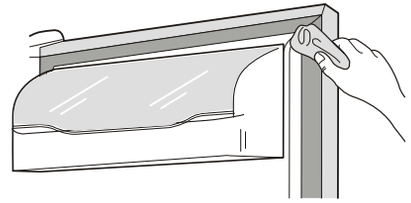

⚠

Los burletes de las puertas se encajan y pueden extraerse. En caso de que sufran daños, no intente repararlos. Póngase en contacto con un Servicio Autorizado de Electrolux.

Parte posterior del refrigerador

Limpie la suciedad que se acumula en la rejilla trasera con una aspiradora por lo menos una vez por año.

No pase los dedos por la parte posterior del refrigerador ya que hay bordes afilados que pueden provocar heridas.

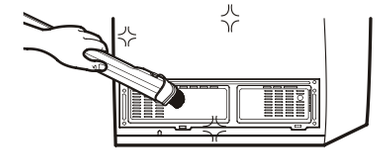

Estante del dispensador de agua

Saque la rejilla colectora y limpie el estante del agua con regularidad. (El estante colector no posee drenaje.)

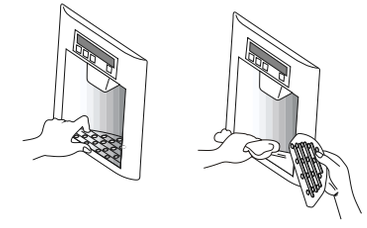

Cajón de almacenamiento de cubos de hielo

- Para extraerlo, levante el cajón y tire hacia afuera .
- Para volver a colocarlo, encájelo en las ranuras laterales e introdúzcalo hasta el fondo. Si tiene dificultades para introducir el cajón hasta el fondo, sáquelo, gire el resorte que hay en el cajón o gire el mecanismo un cuarto de vuelta y vuelva a introducir el cajón. No almacene los cubos de hielo durante períodos prolongados.

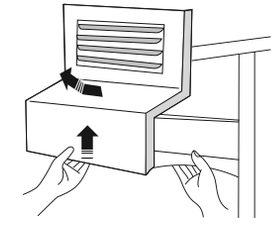

Estantes-bolsillo del congelador y el refrigerador

Sujételos por ambos extremos y tire hacia arriba.

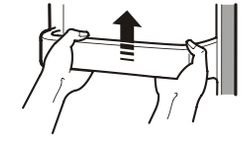

Estantes del congelador y el refrigerador

Abra totalmente las puertas y tire de los estantes para sacarlos.



Cajón de frutas y cajón de vegetales

Tire y levántelos levemente para sacarlos.

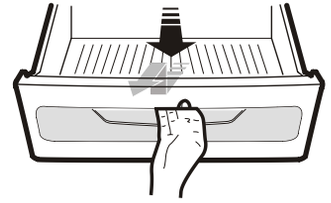

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, revise los siguientes consejos prácticos de resolución de problemas.

Problema

No se enfría el interior. Refrigeración y congelamiento insuficientes.

Comprobaciones

1. El refrigerador está desenchufado?
2. La temperatura está ajustada en [Low Mode] (Modo bajo)?
3. El refrigerador está expuesto a la luz solar directa o cerca de algún artefacto que produce calor?
4. El espacio entre la parte posterior del refrigerador y la pared es muy pequeño?

Acción

1) Enchufe el refrigerador.
2) Ajuste la temperatura a Middle (Media) o High (Alta).
3) Mueva la unidad a un lugar donde no esté expuesta a la luz solar directa ni haya artefactos que producen calor cerca.
4) Mantenga espacio suficiente (más de 10 cm) entre la parte posterior del refrigerador y la pared.

Problema

Los alimentos en el refrigerador se congelan.

Comprobaciones

1. La temperatura está ajustada en [High] (Alta)?
2. La temperatura alrededor de la unidad es demasiado baja?
3. Se han almacenado alimentos que contienen mucha humedad cerca de la salida de aire frío?

Acción

1. Ajuste la temperatura a [Middle] (Media) o [Low] (Baja).
2. Los alimentos pueden congelarse si la temperatura ambiente es menor que

5 ºC. Ubique el refrigerador en un lugar donde la temperatura sea superior a 5 ºC.

3. Coloque los alimentos con humedad en estantes y cerca de la puerta.

Problema

El refrigerador produce un sonido extraño

Comprobaciones

1. El piso sobre el que está apoyado el refrigerador está desnivelado?
2. El espacio entre la parte posterior del refrigerador y la pared es muy pequeño?
3. Hay algún objeto en contacto con el refrigerador?

Acción

1. Coloque el refrigerador sobre un piso nivelado y parejo.
2. Deje espacio suficiente.
3. Retire cualquier objeto que toque de alguna forma el refrigerador.

Problema

El refrigerador tiene olor desagradable

Comprobaciones

1. Los alimentos almacenados están cubiertos o envueltos?
2. Los estantes y estantes-bolsillo están manchados con restos de alimentos?
3. Los alimentos permanecieron almacenados por un tiempo demasiado prolongado?

Acción

1. Asegúrese de cubrir o envolver los alimentos.
2. Límpielas regularmente. Una vez que estas piezas se impregnan de olor, no es fácil de eliminar.
3. No guarde los alimentos por períodos demasiado prolongados. El refrigerador no es un lugar perfecto para guardar los alimentos ni sirve para guardarlos de forma permanente.

Troubleshooting

Problema	Caso	Explicación
Calor	Las partes frontal y laterales del refrigerador están tibias o calientes.	Los tubos (del compartimento de refrigerante) están colocados debajo de la superficie para evitar que ser forme humedad sobre ellos.
La puerta está pegajosa	Las puertas no abren con facilidad.	Cuando cierra la puerta y vuelve a abrirla de inmediato, la puerta ofrecerá resistencia para abrirse. El aire caliente que se introduce en el refrigerador genera una diferencia de presión. En este caso, espere un minuto y entonces podrá abrir la puerta con facilidad.
Sonido extraño	Se escucha un sonido como de agua fluyendo proveniente del refrigerador.	Cuando el compresor comienza a funcionar o se detiene, es posible que el refrigerante que genera el frío interno fluya por las tuberías provocando ese sonido.
		El agua del descongelamiento también puede producir ese sonido. (Este refrigerador posee un sistema de descongelamiento automático).
	Sonido de algo quebrándose o sonido de clic.	Las piezas internas se contraen y/o expanden debido al cambio de temperatura. —Estos sonidos pueden generarse cuando la puerta está abierta.
	Sonido de zumbido o susurro.	El compresor o los ventiladores de circulación del aire frío pueden producir ese sonido. (Si el refrigerador no está nivelado, el sonido puede ser más alto).

Problema	Caso	Explicación
Hielo o rocío	Rocío o hielo en la pared y/o en la superficie de un recipiente de alimento en los compartimentos del congelador y el refrigerador.	Se puede formar rocío o hielo en los siguientes casos: • Alta temperatura y/o humedad elevada alrededor del refrigerador • Cuando las puertas permanecen abiertas durante demasiado tiempo • Se guardaron alimentos con mucha humedad sin cubrir ni envolver * Puede ver algo similar a cuando se vierte agua fría en un vaso de cristal y se forma rocío en su superficie.
	Rocío en la superficie del gabinete	En caso de que haya elevada humedad alrededor del refrigerador, la humedad del aire puede pegarse a la superficie y formar rocío.

Informaciones técnicas

Modelos	ERSC3DSKS
Color	Acero Inoxidable
Deshielo	Automatico
Volumen Bruto	549L
Voltaje	120V
Frecuencia	60Hz
Corriente total	2,1A
Refrigerante	R134a
Peso Neto	115 kg
Dimensiones (mm)	906 x 1770 x 740 mm

Modelos	ERSC5DSKS
Color	Acero Inoxidable
Deshielo	Automatico
Volumen Bruto	549L
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Corriente total	1,0A
Refrigerante	R134a
Peso Neto	115 kg
Dimensiones (mm)	906 x 1770 x 740 mm

ANOTACIONES

ANOTACIONES